

Инструкция по тестированию функции вызова для многоабонентских вызывных панелей

Для удаленного вызова через вызывные панели необходимо:

Вызов с RV-3438

1. Заселиться в IoT в квартиру, в списке дверей проверить наличие панели RV-3438
2. Зайти в web-интерфейс панели по IP-адресу <http://ip>
3. В открывшемся окне ввести учетные данные (логин: **admin**, пароль: **admin**)
4. На вкладке **Вызовы** – **План** скопировать в буфер обмена число из столбца «Замена 2» напротив номера нужной квартиры

План

Настройки

Звонить только абонентам из списка Включено

Продолжать звонить после SIP ответа Включено

Открытие по RS-485 без звонка Отключено

Управление правилами

Выбор файла Не выбран ни один файл Импорт Экспорт

Индекс	Аккаунт	Префикс	Замена 2	Замена 3	Замена 4	Замена 5	AnalogReplace	<input type="checkbox"/>
1	Авто	11	0651513					<input type="checkbox"/>
2	Авто	12	0651514					<input type="checkbox"/>
3	Авто	13	0651515					<input type="checkbox"/>
4	Авто	14	0651516					<input type="checkbox"/>
5	Авто	15	0651517					<input type="checkbox"/>
6	Авто	16	0651518					<input type="checkbox"/>
7	Авто	17	0651525					<input type="checkbox"/>
8	Авто	18	0651526					<input type="checkbox"/>
9	Авто	19	0651527					<input type="checkbox"/>
10	Авто	20	0651528					<input type="checkbox"/>

Страница 2

Помощь


Примечание:
Максимальная количество символов для полей ввода:
255 - для адреса широкоэвещательного сервера адресной книги
127 - для URL удаленной адресной книги и URL сервера ручного обновления конфигурации
63 - для остальных полей ввода

Предупреждение:

Описание поля:

Быстрое подтверждение

5. На вкладке **Домофон** – **Основные** – **Вызов квартиры** вставить скопированный ранее номер в поле слева

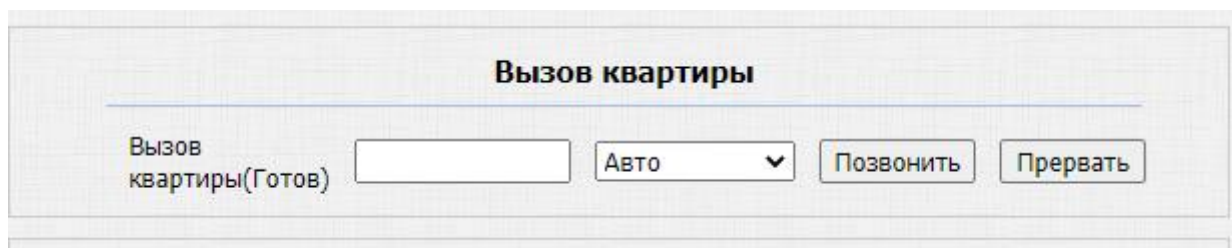


Вызов квартиры

Вызов
квартиры(Готов) Авто

6. Нажать кнопку «Позвонить». Для завершения вызова нажать кнопку «Прервать»

Вызов с RV-3434

1. Заселиться в IoT в квартиру, в списке дверей проверить наличие панели RV-3434
2. Зайти в web-интерфейс панели по IP-адресу <http://ip>
3. В открывшемся окне ввести учетные данные (логин: **admin**, пароль: **Rubetek34**)
4. На вкладке **Интерком – Вызов – Произвести вызов** ввести в поле номер нужной квартиры

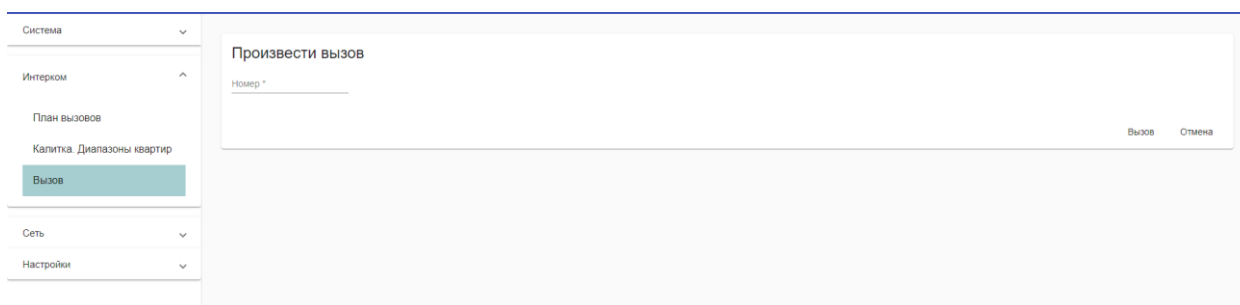

Система

Интерком

План вызовов

Калитка Диапазоны квартир

Вызов

Сеть

Настройки

Произвести вызов

Номер *

Вызов Отмена

5. Нажать кнопку «Вызов». Для завершения вызова нажать кнопку «Отмена»