



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ RUBETEK ANDROID

[Установка и регистрация](#)

[Разделы и настройки приложения](#)

[Основные функции и настройки приложения](#)

[Открытие двери](#)

[Ответ на звонок](#)

[Просмотр видео с камеры домофона](#)

[История событий](#)

[Распознавание лиц](#)

[Избранные и скрытые устройства](#)

Мобильное приложение - основной инструмент пользователя, позволяющий дистанционно управлять умными устройствами и быть на связи с домом 24/7. Мобильное приложение Rubetek позволит вам в любой момент и в любом месте увидеть все, что происходит возле вашей двери в режиме реального времени, а также открывать ваши двери с мобильного телефона или планшета.

Мобильное приложение Rubetek доступно для смартфонов и планшетов на Android и устанавливается из [Google Play](#).

Для установки потребуется версия Android 7.0 и выше.

Для корректной работы приложения и добавленных в Дом устройств необходимо регулярно обновлять мобильное приложение.




Внимание! Для отображения устройств домофонии сотрудникам управляющей компании необходимо внести пользователя в базу жителей с помощью раздела IoT «Аккаунты жителей».

Установка и регистрация

Чтобы начать работу с приложением, необходимы следующие действия:

1. **Скачайте и установите приложение** на мобильное устройство из онлайн-магазина.

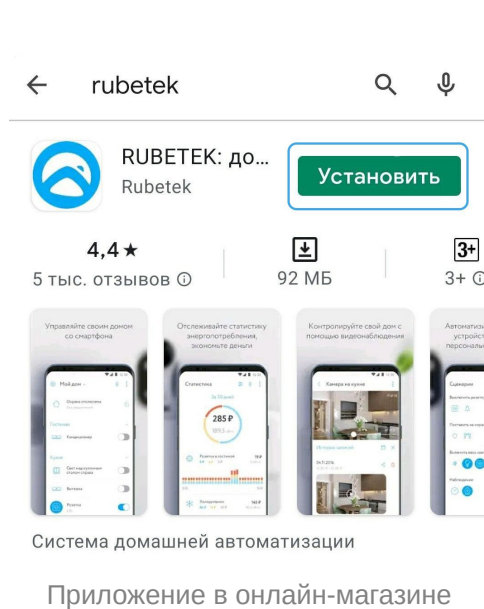

2. **Запустите приложение и нажмите на кнопку «Начать пользоваться»** на приветственном экране.



Освещение

Управляйте удалённо всем освещением
и настраивайте удобные сценарии.




Демо-режим

Начать пользоваться


Приветственный экран

3. Коснитесь поля ввода, введите ваш номер телефона и **нажмите кнопку «Далее»**.

Дождитесь звонка или смс с подтверждением. Номер телефона, используемый при регистрации учетной записи, подтверждается с помощью автоматического звонка или смс. Следуйте инструкциям на экране и **введите в поле код**, поступивший в сообщении, либо последние 4 цифры входящего номера.

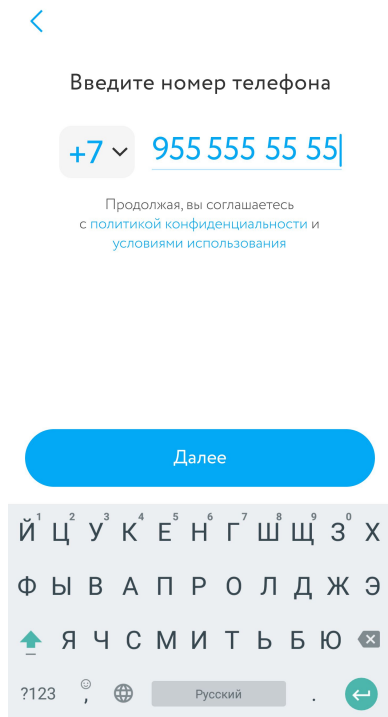


Ввод номера телефона

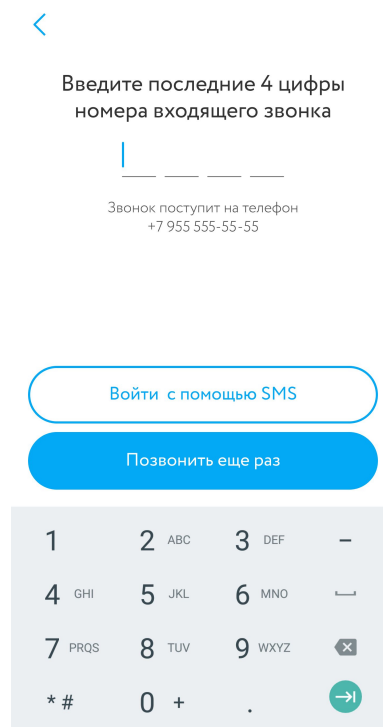

После авторизации откроется **главный экран приложения**.

Разделы и настройки приложения

Всего разделов пять, переключение между ними происходит с помощью иконок в нижней части экрана (слева направо):

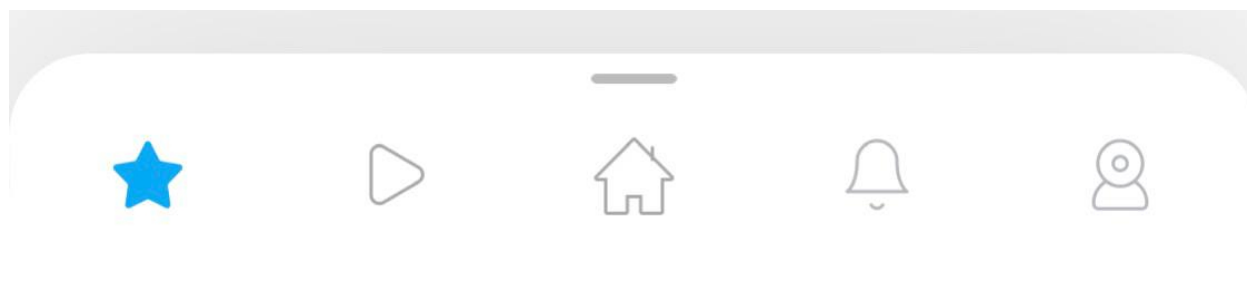


Разделы приложения

- **Избранное** – отображение устройств, выбранных пользователем для быстрого доступа. Добавить устройство в Избранное можно с помощью кнопки «+» в верхнем правом углу экрана и одноименного пункта появившегося меню.

- **Сценарии** – раздел для работы с устройствами Умного Дома Rubetek. Сценарий создается владельцем Дома и полностью либо частично автоматизирует работу умных устройств, добавленных в Дом владельцем.
- **Устройства** – список всех устройств, добавленных в Дом. На экране будут отображены все подключенные в дом устройства.
- **События** – раздел, где представлены сообщения от всех устройств, подключенных в Дом владельца. Фильтр событий позволяет владельцу Дома быстро ознакомиться с уведомлениями от конкретных устройств.
- **Камеры** – включает две вкладки, **Двери** и **Камеры**. Во вкладке Двери представлены все доступные пользователю домофоны и электронные замки, а также инструменты для управления ими (настройка, просмотр онлайн-трансляции, подключение голосового помощника и т.д.). Во вкладке Камеры аналогично отображаются подключенные IP-камеры, доступные пользователю. В функции камер входят аудиосвязь, постановка на охрану, съемка скриншотов, регулировка звука и прочие.

Другие настройки приложения и подключенных устройств можно найти, нажав на значок шестеренки в верхнем левом углу (**меню «Настройки»**) либо воспользовавшись кнопкой «+» в верхнем правом углу (**меню «Добавить»**).

Для переключения между собственностями **нажмите на адрес** в верхней панели.



Меню «Настройки» и меню «Добавить»

Основные функции и настройки приложения


Открытие двери

В приложении открывать замки можно несколькими способами:


1. С помощью кнопки **«Открыть» в виде**

замка. Кнопка открытия находится в правом нижнем углу видео домофона на вкладке **Двери** (раздел **Камеры**). Также кнопка открытия двери есть в режиме просмотра видео с камеры домофона (см. одноименный раздел.)

Для открытия дверей, не имеющих камер, нажмите непосредственно на **иконку двери**;

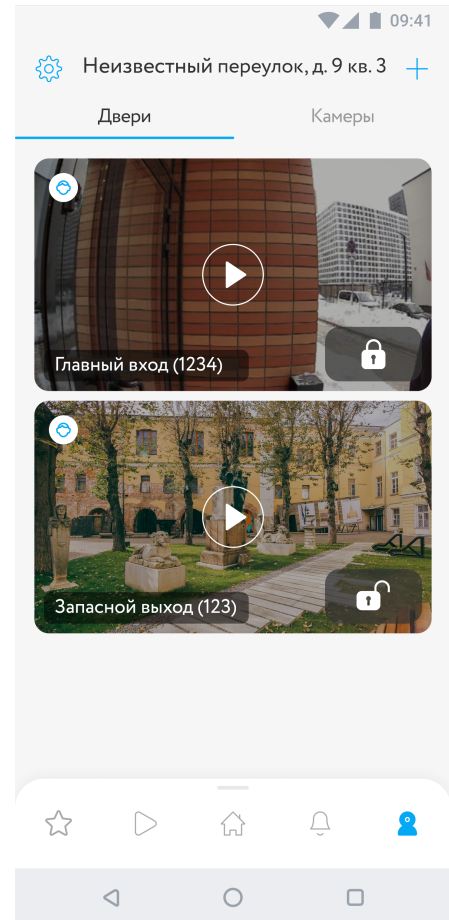


2. При входящем звонке. Если вы хотите сразу открыть дверь позвонившему человеку, нажмите соответствующую **кнопку на уведомлении** о входящем звонке.

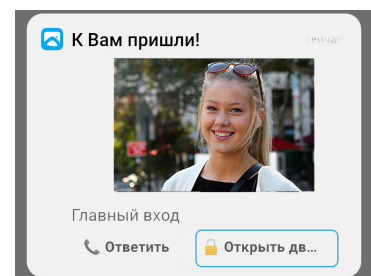

Уведомление о звонке

3. Во время разговора. Для открытия двери нажмите на **голубую кнопку** в виде замка.

После открытия двери любым способом на экране должна появиться надпись **«Дверь успешно открыта»**.

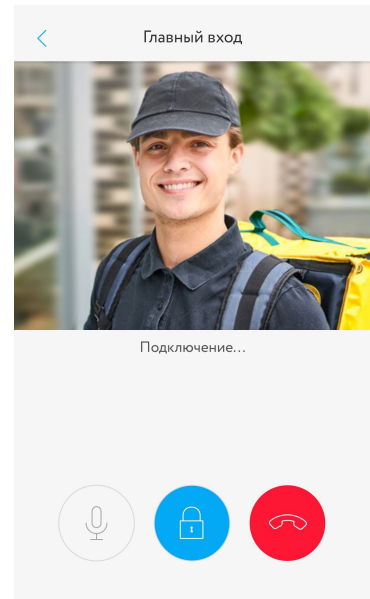


Ответ на звонок

Когда в вашу квартиру позвонят, на все мобильные устройства придет уведомление о входящем звонке.

Для того, чтобы принять входящий звонок на домофон, если вы не хотите открывать дверь сразу, нужно нажать **кнопку «Ответить»** на появившемся уведомлении.

После этого приложение перейдет к режиму разговора в окне работы с домофоном.

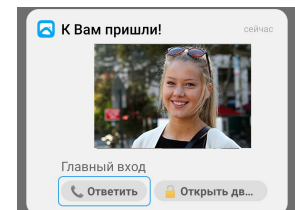


Ответ на звонок
через уведомление

Вы сможете пообщаться со звонящим и при необходимости **открыть ему дверь** с помощью центральной кнопки - замка.

При этом появится надпись «Дверь успешно открыта».

Чтобы **завершить звонок**, воспользуйтесь красной кнопкой справа.

Можно также на время **отключить микрофон**, нажав на его значок слева. Для включения микрофона коснитесь левого значка повторно.


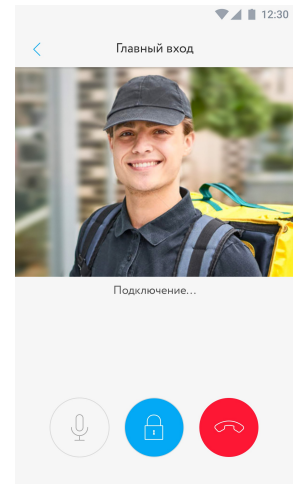


Просмотр видео с камеры домофона

Видео с домофона можно посмотреть на главной странице.


Нажмите на центральную кнопку в виде стрелки. Откроется окно работы с домофоном, где будет отображаться его название, видео с камеры, а также кнопки скриншота и открытия двери.

При нажатии кнопки **Настройка** в верхнем правом углу экрана откроется меню быстрой настройки домофона.

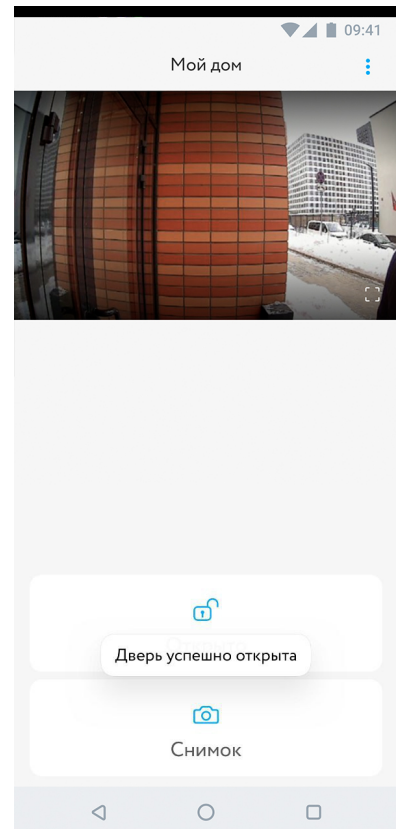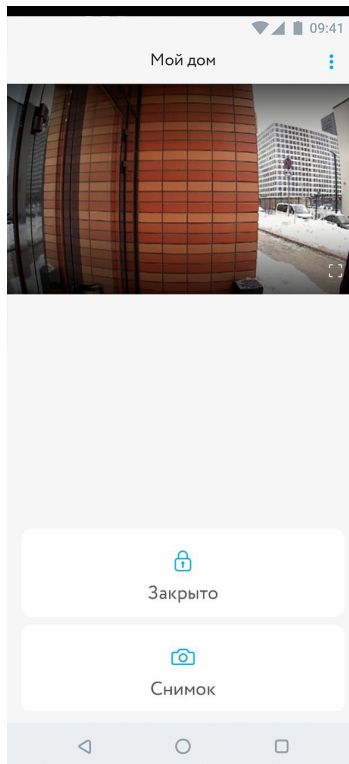

В меню быстрой настройки представлены возможности управления домофоном: быстрое добавление устройства в скрытые или избранные, а также включение и отключение уведомлений.

Для того чтобы добавить домофон в список скрытых или избранных устройств, а также отключить уведомления, коснитесь кнопки с соответствующей подписью. Значок на кнопке изменится, после чего можно повторным касанием отменить действие.

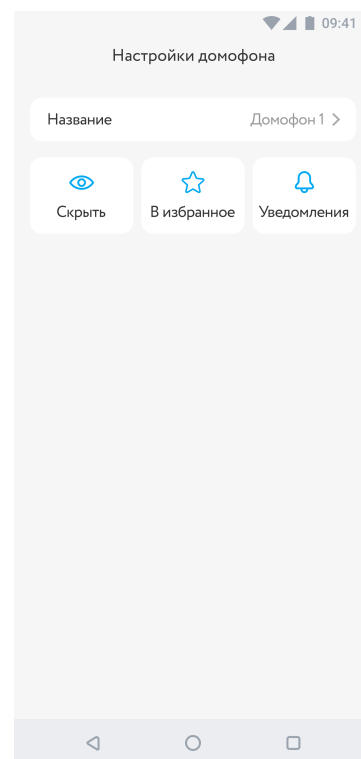


История событий

В разделе «События» отображаются все зафиксированные звонки в домофон.


Камера домофона делает автоматическую фотографию и уведомления отображаются в хронологическом порядке с указанием времени и типа.

Принятые звонки обозначаются зеленым значком, а непринятые - красным.

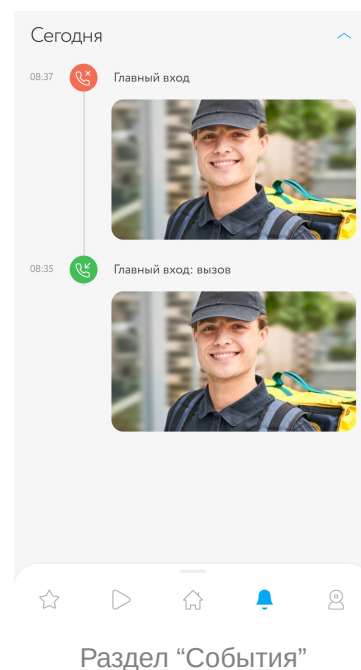


Распознавание лиц

В случае, если , если домофоны в вашем доме поддерживают FaceID, для подключения идентификации следует в меню **«Настройки»** выбрать пункт **«Настройки приложения»**, а затем пункт **«Распознавание лиц»**.

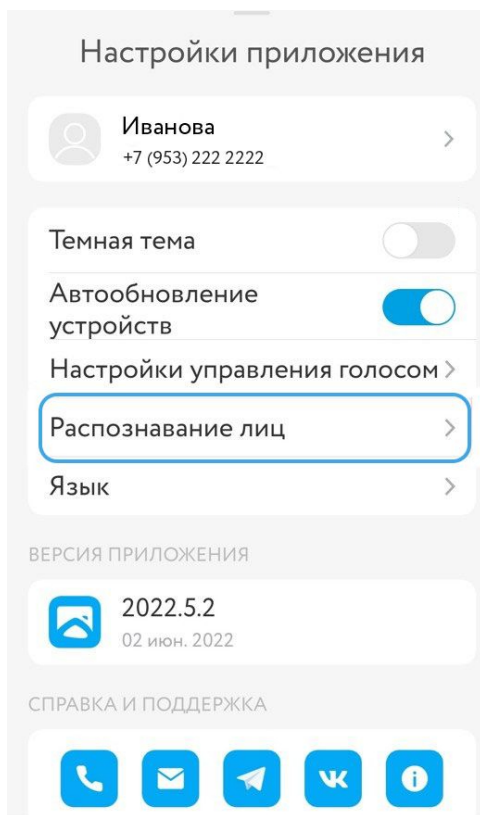

Переход к настройке FaceID

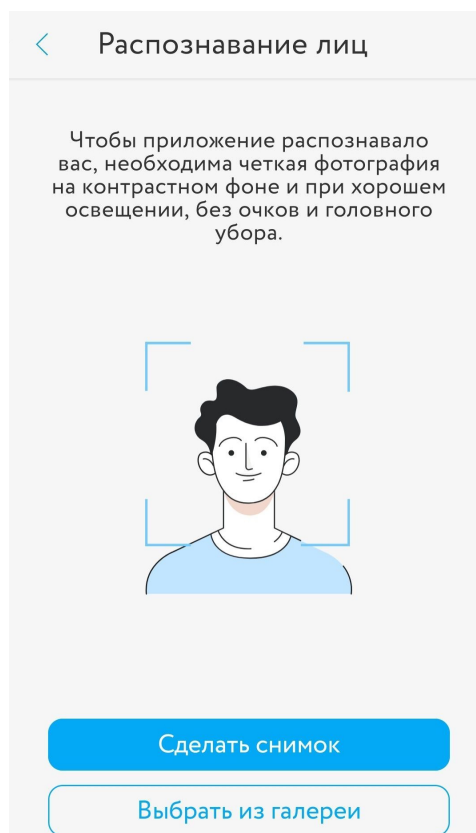


Избранные и скрытые устройства

Чтобы добавить устройство в раздел **«Избранное»**, нажмите на плюс в верхнем правом углу экрана (**меню «Добавить»**) и выберите пункт **«Добавить в избранное»**.

В открывшемся окне **отметить** касанием нужные устройства и **нажать кнопку «Сохранить»** в нижней части экрана.

Отмеченные устройства будут отображаться в разделе «Избранное».

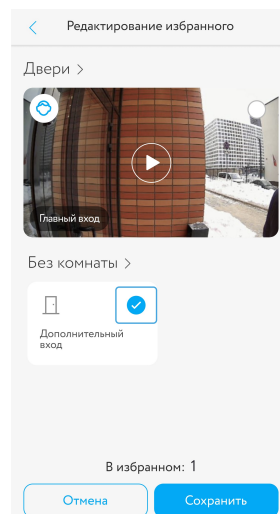


Редактирование списка избранных устройств

Чтобы убрать из главного раздела устройства, которые вы не хотите там отображать, зайдите в **меню «Настройки»** в левом верхнем углу, затем выберите пункт **«Настройки дома»** и в нем – подпункт **«Скрытые устройства»**. Вы увидите окно для управления скрытыми устройствами.

Вы можете скрыть устройства, которыми вы не пользуетесь.

Отметьте касанием ненужные объекты. Результаты сохранятся автоматически, для выхода из меню нажмите **стрелку «назад»** в верхней части окна.

Если ранее скрытые устройства понадобятся вернуть, снимите отметки с помощью повторного касания в том же разделе.

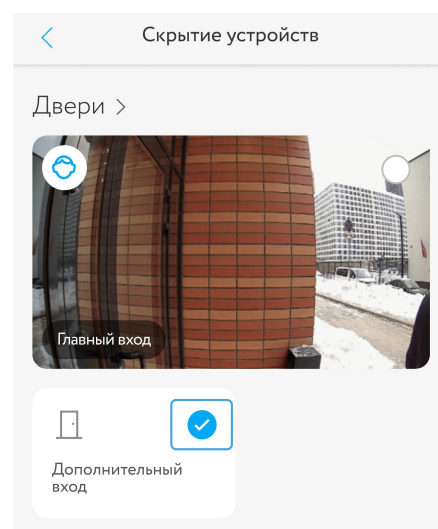

Выбор скрытого устройства

